



INSTRUCTIONS MANUAL

1-LIGHT TIFFANY BANKER LAMP

ADDISON COLLECTION

HOME DEPOT SKU# 571-096 (UPC#802513148237)



Thank you for purchasing this Hampton Bay interior portable luminaire. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Durable easy to maintain finish; simply wipe a clean soft cloth to keep looking new.
2. Tiffany Banker Lamp with Pull Chain Switch and Oil Rubbed Bronze finish.
3. For energy savings this portable luminaire has been engineered to safely use a Self Ballasted Compact Fluorescent Bulb in place of an incandescent bulb.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 571-096 or UPC (802513148237) when speaking to a customer service agent.

CAUTION:

1. Before starting use your portable luminaire, inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Important: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, DO NOT continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY




1-40Watt maximum type A bulbs
(not included)



1- 13Watt UL Listed CFL bulbs
(included)

PRODUCT DRAWING (parts are not to scale):

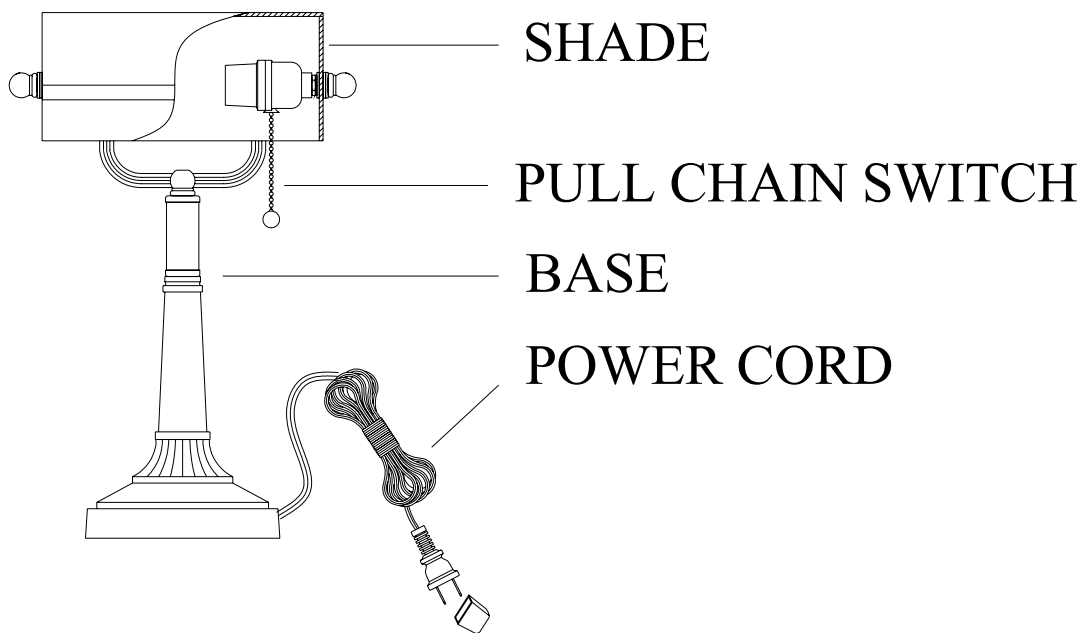

INSTRUCTION MANUALS:

1. Install the Bulb. Use **40-watt Maximum** standard type A bulb (not included) or **MAX 13W UL LISTED CFL** bulb (included).
2. Adjust the direction of the Tiffany Shade by gently pushing it up or down.
3. To make sure your new banker lamp is working properly, plug it into a wall outlet and turn on the switch. Save these instructions for future use.

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Cord not plugged in.	3. Make sure cord is plugged into the outlet.
	4. Circuit breaker off.	4. Make sure circuit breaker is to "ON" position.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Exposed wire.	1. Discontinue use. Unplug unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Home Depot Customer Service Team at 1-877-527-0313.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this portable luminaire to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LÁMPARA DE BANQUERO TIFFANY DE 1-LUZ

COLECCIÓN ADDISON

HOME DEPOT SKU# 571-096 (UPC#802513148237)



Gracias por comprar esta luminaria portátil para interiores de *Hampton Bay*. Este producto ha sido manufacturado teniendo en cuenta estándares más altos de calidad y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Acabado durable y fácil de mantener, simplemente limpie con un paño suave para se conserve como nueva.
2. Lámpara de Banquero Tiffany de 1-luz con interruptor de cadena y acabado de bronce aceitado.
3. Para ahorrar energía esta luminaria portátil ha sido diseñada para usar una bombilla compacta fluorescente con su propio balastro en lugar de una bombilla incandescente.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS QUE FALTAN:

Antes de devolver este producto a su *Home Depot* más cercano, sírvase llamar a nuestro equipo de Servicio al Cliente al teléfono 1-877-527-0313 o diríjase al sitio web www.homedepot.com. Por favor, refiérase a su número de unidad de guardado de inventario, SKU 571-096 o código universal de productos, UPC (802513148237) al comunicarse con el representante de servicio al cliente.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar a ensamblar su luminaria portátil, revise cada parte por defectos que podrían haber ocurrido durante el envío.

Importante: Revise el material aislante de los alambres por cortes, daños o exposición del cobre que haya podido ocurrir durante el envío. Si encuentra algún defecto en los alambres, NO continúe con la operación de ensamblaje. Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313

2. CONSULTE UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA DE TIPO ELÉCTRICO.

3. Guarde su recibo y estas instrucciones como prueba de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE




1 Bombilla de de 40 vatios máximo
tipo A (no incluida)



1 Bombilla de 13 vatios CFL aceptadas por
UL (incluida)

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO (piezas no están a escala):

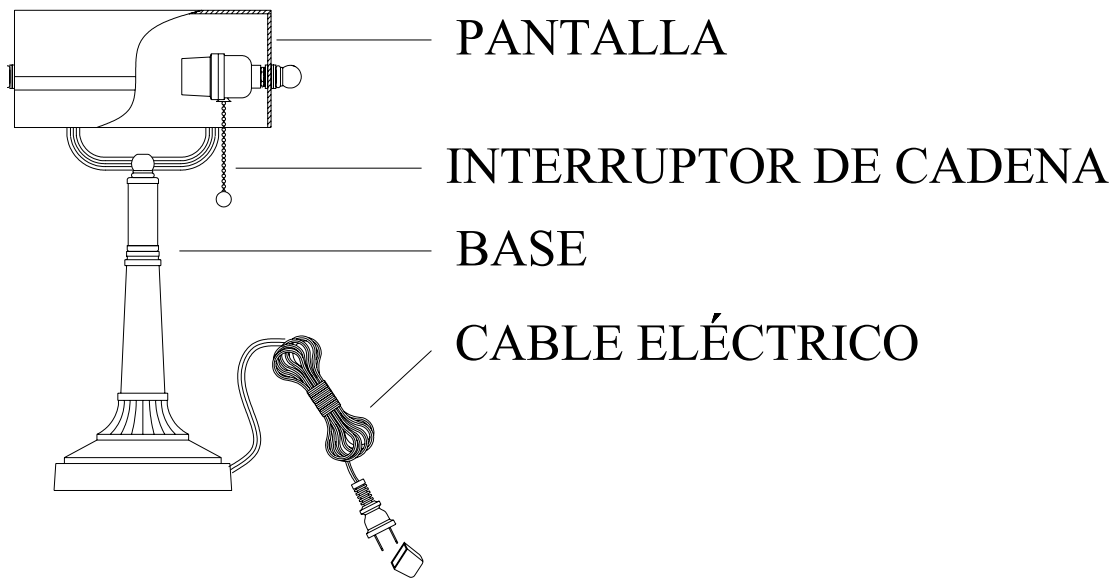

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Instale la bombilla. Use bombillas estándar de **Máximo 40 vatios** tipo A (no incluida) o bombillas **CFL aprobadas por UL de Máximo 13 vatios** (Incluida)
2. Ajuste la dirección de la pantalla Tiffany, empujándola suavemente hacia arriba o hacia abajo.
3. Para asegurarse que su nueva lámpara de banquero funciona apropiadamente, conéctela en el tomacorriente de pared. Guarde estas instrucciones para usos futuros.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLOS:

	Causa Posible del Problema	Acción para Corregir el Problema
La luz no prende.	1. La bombilla esta quemada.	1. Reemplace la Bombilla
	2. El suministro de electricidad está apagado	2. Asegúrese de prender el suministro de electricidad..
	3. El Cable eléctrico no está conectado al tomacorriente.	3. Asegúrese que el cordón eléctrico está conectado al tomacorriente
	4. El Fusible o interruptor está apagado	4. Asegúrese que el fusible o interruptor está en la posición de encendido.
Se explota un fusible o el interruptor del circuito falla cuando se prende la luz	1. Cable Descubierta	1. Suspenda su uso. Desconecte la unidad de la pared y contacte un electricista calificado o llame al Equipo de Servicio al Cliente de Home Depot al 1-877-527-0313

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar use solamente un paño seco y suave de manera cuidadosa.
2. No use ningún producto químico, solvente o abrasivo.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que por 5 años a partir de la fecha de su compra que esta luminaria portátil está libre de defectos de mano de obra y materiales. Esta garantía aplica solo al consumidor/comprador original y solo a productos usados, mantenidos bajo condiciones normales. Si se comprueba que hay algún defecto en este producto, la única obligación del fabricante y su remedio exclusivo es el reparo o reemplazo del producto a la discreción del fabricante siempre y cuando el producto no se haya sido maltratado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o uso anormal. Esta garantía no será aplicada a ningún producto que haya sido instalado, ensamblado erróneamente o utilizado en cualquier forma que no esté de acuerdo a las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no será aplicada a un fallo del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia alteración, o instalación incorrecta, o cualquier otro fallo no relacionado con material defectuoso o mano de obra. Esta garantía no será aplicada al acabado o cualquier parte del producto, tales como la superficie o el desgaste ya que esto es considerado desgaste por uso normal. **El fabricante no garantiza y especialmente se descarga de responsabilidad en cuanto a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, o dedicada para un propósito específico que no sea el de la garantía aquí contenida. El fabricante no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o adicional, que incluye pero no se limita a cualquier gasto por mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.**



**DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE
ET D'INSTALLATION**
LAMPTE BANQUIER À 1 LUMIÈRE DE STYLE TIFFANY
COLLECTION ADDISON

HOME DEPOT SKU# 571-096 (CUP#802513148237)



Merci d'avoir acheté cette lampe banquier de la compagnie Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hautes normes de qualité et de sécurité.

PARTICULARITÉS :

1. Le fini est durable et facile à entretenir. Nettoyer avec un chiffon doux et propre pour conserver son apparence neuve.
2. Lampe banquier de style Tiffany avec interrupteur à tirette au fini bronze brossé huilé.
3. Ce luminaire économise l'énergie grâce à une conception qui permet l'utilisation en toute sécurité d'une ampoule fluocompacte à ballast électronique intégré au lieu d'une ampoule incandescente.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner ce produit à votre succursale Home Dépôt, veuillez téléphoner un de nos conseillers en service à la clientèle au numéro 1-877-527-0313 ou visitez le site www.homedepot.com. Veuillez avoir en main la référence suivante : SKU 571-096 ou UPC (802513147872).

MISE EN GARDE:

1. Avant de procéder à l'assemblage de votre luminaire, disposer les pièces sur une surface propre et plane. Examiner chaque pièce afin de vous assurer qu'aucune défectuosité n'est survenue lors du transport.

Important: Vous assurer que les câbles électriques sont intacts et qu'aucune fissure, coupure, ou traces d'érosion survenue lors du transport n'est apparente. Si un défaut est identifié, NE PAS continuer le processus d'assemblage. Veuillez téléphoner au Service à la clientèle : 1-877-527-0313

2. POUR TOUTE QUESTION EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ, CONSULTER UN PROFESSIONNEL EN ÉLECTRICITÉ.

3. Votre reçu de caisse et ce document « Directives et Mode d'Emploi » vous serviront de preuve d'achat.

ACCESSOIRES REQUIS




1 ampoule (non incluse) de type A
et maximum 40 W



1 ampoule fluocompacte (incluse) classée UL
et maximum 13 W

DIAGRAMME DU PRODUIT (les pièces ne sont pas à échelle) :

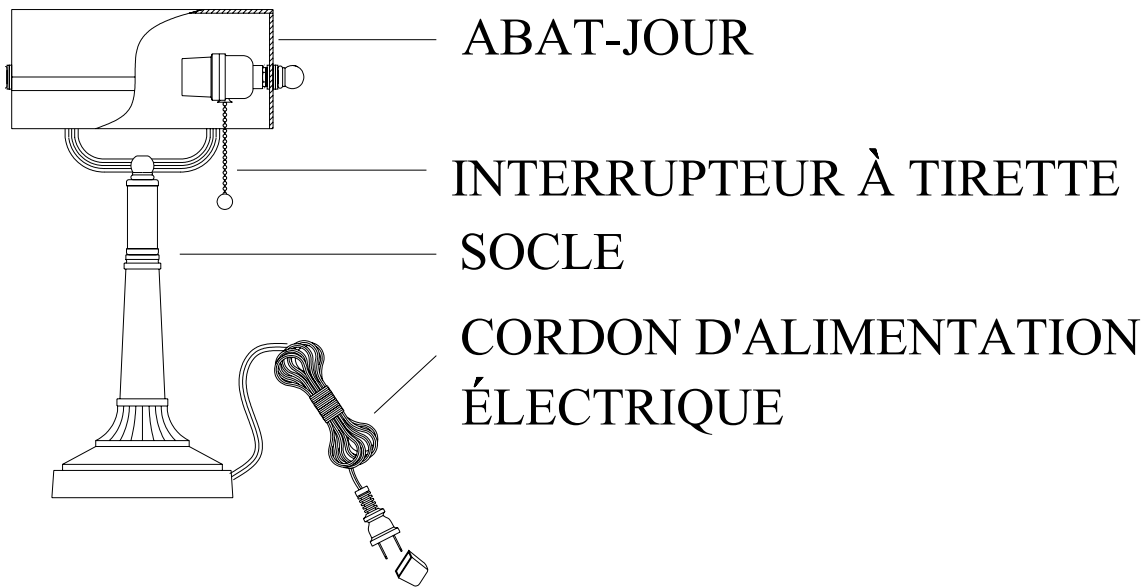

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE :

1. Poser l'ampoule. Requier une ampoule (non incluse) de type **A** et **maximum 40 W** ou une ampoule fluocompacte (incluse) classée **UL** de **maximum 13 W**.
2. Bouger l'abat-jour de style Tiffany vers le haut ou vers le bas pour le régler à la position désirée.
3. Brancher le cordon dans la prise murale et tirer sur l'interrupteur à tirette pour vous assurer que tout fonctionne bien. Conserver ces directives pour un usage ultérieur.

DÉPANNAGE :

	Cause Possible	Action Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation électrique est fermée.	2. Vous assurer que l'alimentation électrique est bien en fonction.
	3. Le cordon n'est pas branché.	3. Vous assurer que le cordon est branché adéquatement dans la prise.
	4. Le disjoncteur est fermé.	4. Vous assurer que le disjoncteur est en position 'ON'.
Le fusible saute ou le disjoncteur est déclencher lorsque la lumière s'allume	1. Les fils du câble électrique sont exposés.	1. Ne plus utiliser le luminaire. Débrancher de la prise murale et faire appel à un professionnel en électricité ou téléphoner au service à la clientèle Home Depot au 1-877-527-0313.

ENTRETIEN :

1. Utiliser un chiffon doux et propre pour nettoyer ou épousseter le luminaire.
2. Ne pas utiliser produits nettoyants à base de solvant, de produits chimiques ou abrasifs.

LIMITED WARRANTY

Le fabricant garanti ce luminaire contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique seulement au consommateur et acheteur initial et seulement aux produits utilisés selon un emploi normal. Si on a déterminé une défectuosité du produit, la seule obligation du fabricant, et votre option exclusive d'y remédier, est de réparer ou remplacer ledit produit, et ce, à la discrétion du fabricant, pourvu que le dommage au produit n'a pas été causé par un usage inapproprié ou abusif, un dommage accidentel, une modification, une transformation, de la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit dont l'installation, la mise en opération ou l'utilisation est jugée ne pas respecter directives fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas si le produit ne fonctionne pas à cause d'un accident, un usage incorrect ou abusif, négligence, transformation ou une mauvaise installation, ou toute autre difficulté non associée à un défaut du matériel ou de la main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas au fini du produit, peu importe la partie affectée dudit produit, tel que sa surface et/ou son vieillissement naturel, puisque ces changements font partie d'une usure normale. **Le fabricant n'offre aucune garantie et se dégage spécifiquement de toute responsabilité quant à toute autre garantie, explicite ou implicite, de la capacité du produit pour un usage particulier, autre que la garantie comprise dans la présente. Le fabricant se dégage nettement de toute responsabilité et ne sera pas tenu responsable de tous dommages ou pertes, indirects ou accessoires, incluant mais sans se limiter aux frais de main-d'œuvre ou de dépenses reliés au remplacement ou à la réparation dudit produit.**